



Antriebswelle I

Der Wellenflansch und der hintere Abschnitt der Antriebswelle werden an einer Halterung angebracht, die mit der nächsten Bauanleitung am Unterboden montiert wird.



BAUTEIL-LISTE

42A Halterung

42B Wellenflansch

42C Antriebswelle, hinterer Abschnitt

SCHRAUBEN


AP zwei Schrauben (M 1,7 x 4 mm)



1 Legen Sie die Halterung **42A**, den Wellenflansch **42B** und eine Schraube **AP** auf Ihrer Arbeitsplatte bereit, wie abgebildet.



2 Nehmen Sie den Wellenflansch **42B** und führen Sie ihn zur Halterung **42A**, wie angedeutet. Die Bohrung des Flansches gehört unter die Bohrung der Halterung.

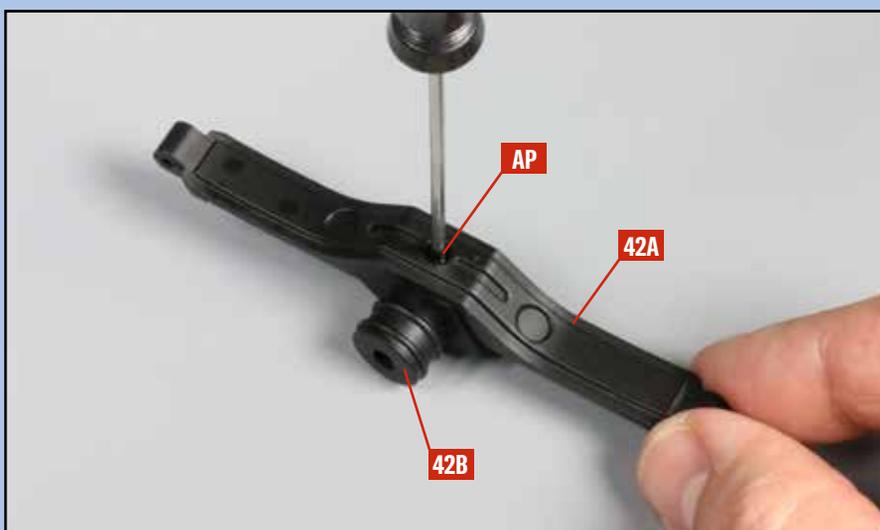

3 Befestigen Sie den Wellenflansch **42B** mit der Schraube **AP** an der Halterung **42A**, wie es das Foto zeigt.



4 Nehmen Sie nun den hinteren Abschnitt der Antriebswelle **42C** und führen Sie ihn zum Wellenflansch **42B**, wie angedeutet.



5 Der hintere Abschnitt der Antriebswelle **42C** ist mit dem Wellenflansch **42B** verbunden.



DER BAUFORTSCHRITT:
Der hintere Abschnitt der Antriebswelle wurde am Wellenflansch angebracht und an einer Halterung befestigt.