




# Die Handbremse

An der Bodenplatte werden die Handbremse, das Gaspedal, das Handschuhfach und zwei Verkleidungen angebracht.

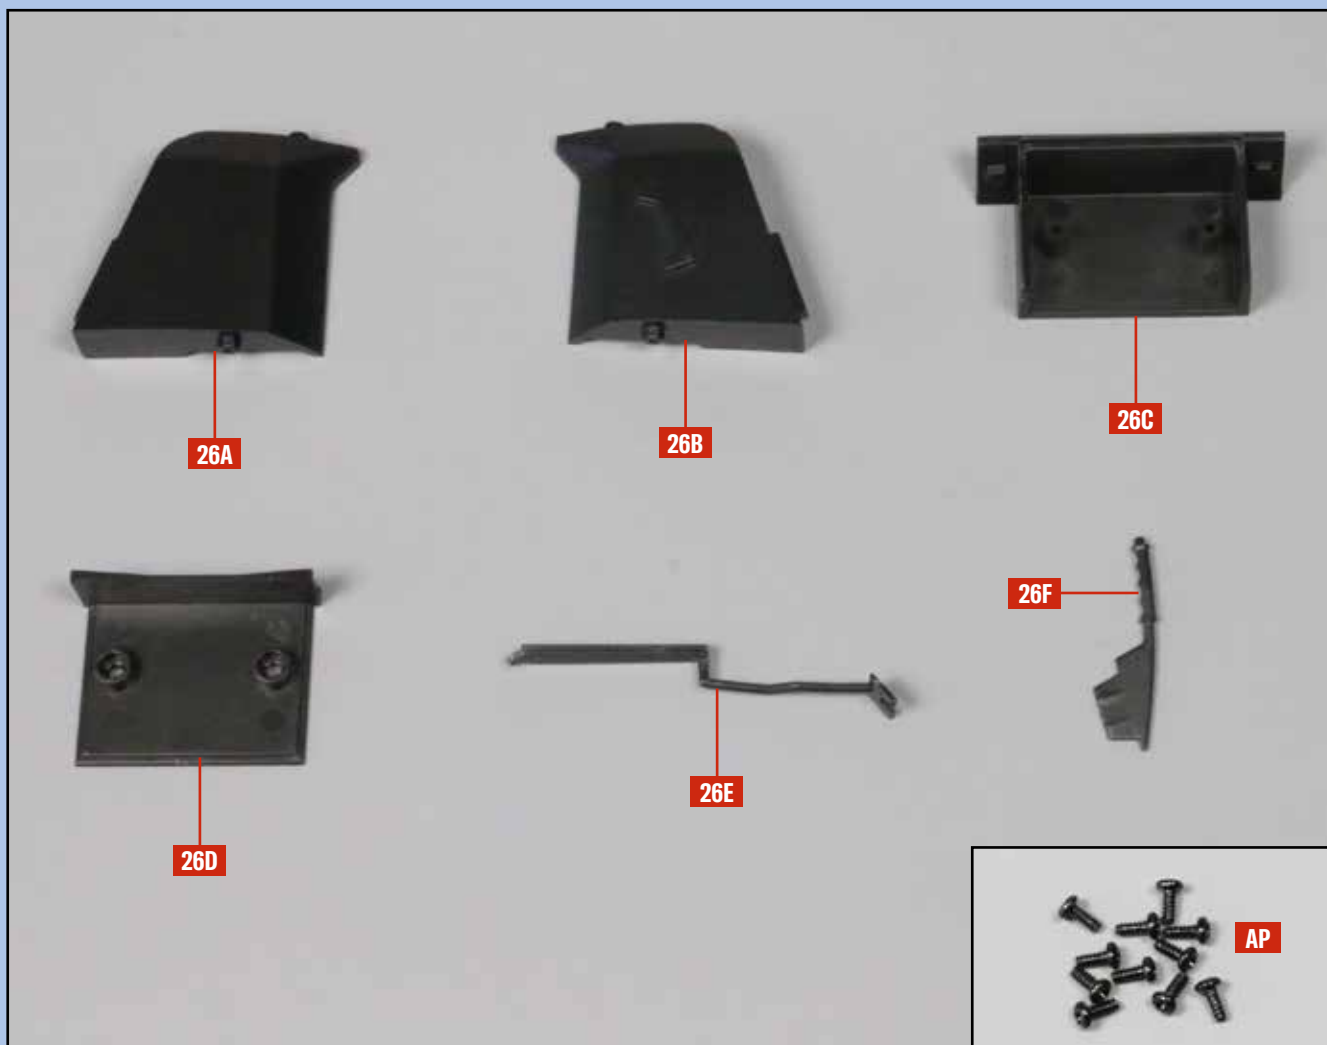


## BAUTEIL-LISTE


- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>26A</b> linke Verkleidung  | <b>26D</b> Innenteil des Handschuhfachs |
| <b>26B</b> rechte Verkleidung | <b>26E</b> Gaspedal                     |
| <b>26C</b> Handschuhfach      | <b>26F</b> Handbremse                   |

## SCHRAUBEN

- AP** elf Schrauben (M 1,7 x 4 mm)

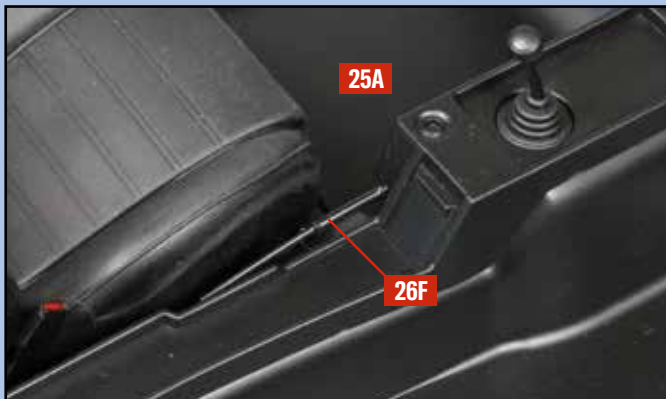


**1** Nehmen Sie die Handbremse **26F** und fügen Sie sie in die entsprechende Bohrung der Bodenplatte **25A** ein, wie es das Foto zeigt.

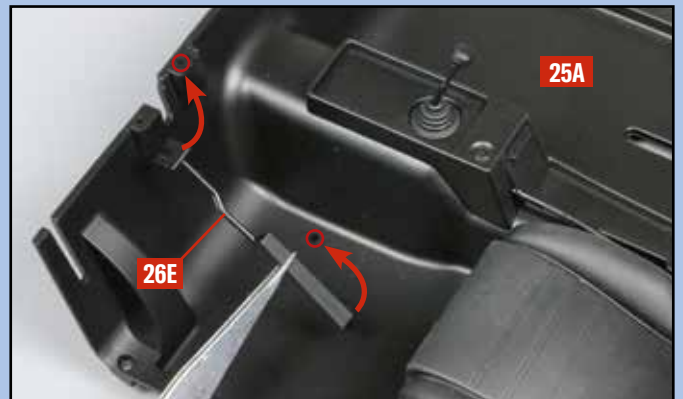


**2** Nehmen Sie das Gaspedal **26E** und führen Sie seinen Zapfen bzw. seine Aussparung zu den entsprechenden Bohrungen der Bodenplatte **25A** (siehe Kreise).




**3** Befestigen Sie das Gaspedal **26E** mit einer Schraube **AP** an der Bodenplatte **25A**, wie abgebildet.

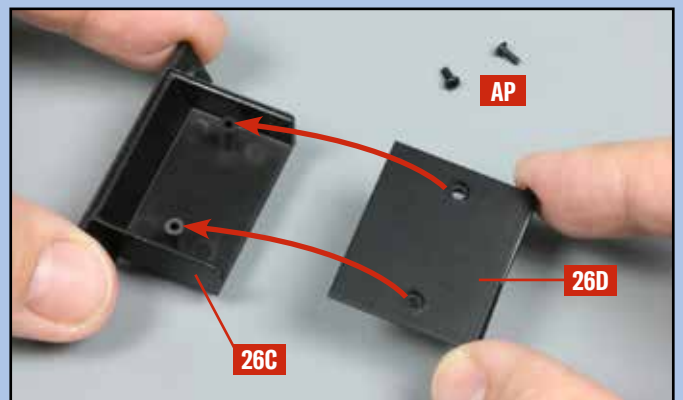


**4** Führen Sie das Innenteil des Handschuhfachs **26D** zum Handschuhfach **26C**, wie angedeutet. Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit.

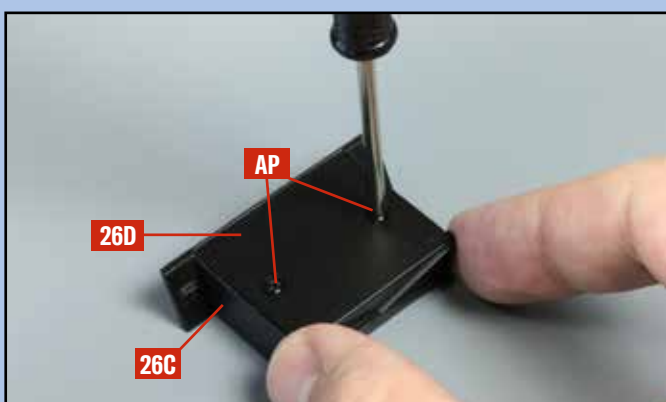


**5** Befestigen Sie das Innenteil **26D** mit zwei Schrauben **AP** am Handschuhfach **26C**.

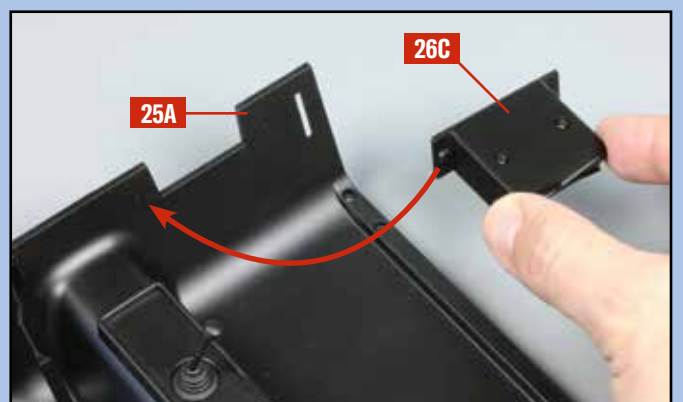


**6** Nehmen Sie die Handschuhfach-Baugruppe **26C** und führen Sie sie zur Bodenplatte **25A**, wie angedeutet.

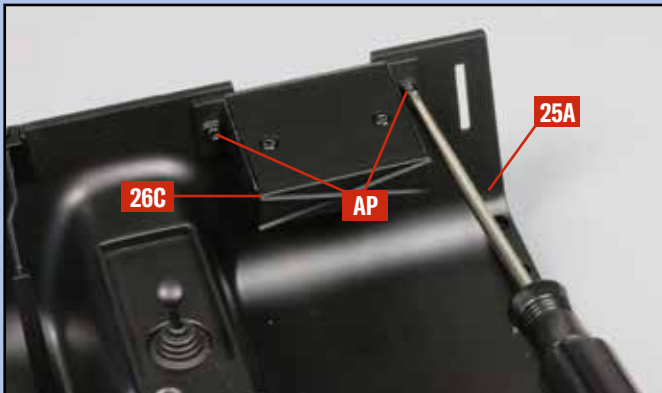

**7** Befestigen Sie die Handschuhfach-Baugruppe **26C** mit zwei Schrauben **AP** an der Bodenplatte **25A**, wie es das Foto zeigt.

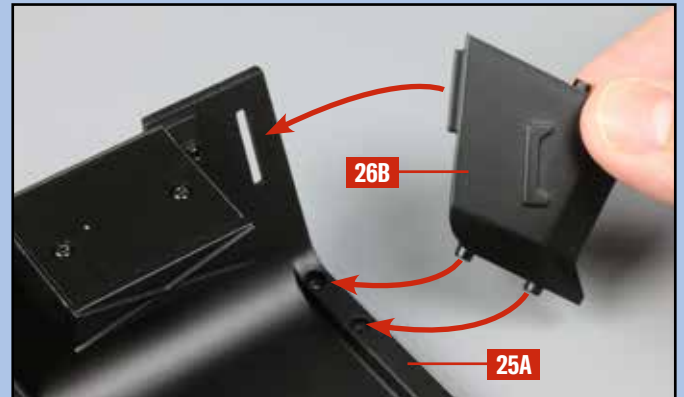

**8** Nehmen Sie die rechte Verkleidung **26B** und führen Sie sie zur Bodenplatte **25A**. Ihre Zapfen gehören in die entsprechenden Aussparungen von **25A**.

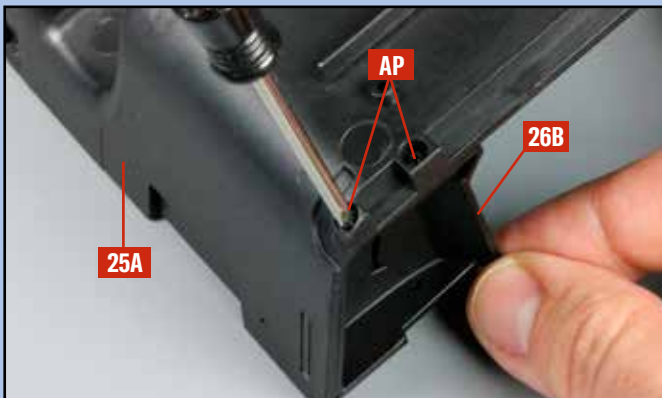

**9** Drehen Sie die Bodenplatte **25A** um und befestigen Sie an ihr die rechte Verkleidung **26B** mit zwei Schrauben **AP**, wie dargestellt.



**10** Nehmen Sie nun die linke Verkleidung **26A** und platzieren Sie sie so auf der Fahrerseite der Bodenplatte **25A**, wie es das Foto zeigt.



**11** Drehen Sie die Bodenplatte **25A** erneut um und befestigen Sie an ihr mit zwei Schrauben **AP** die linke Verkleidung **26A**.



**DER BAUFORTSCHRITT:**  
Die Handbremse, das Gaspedal, das Handschuhfach sowie zwei Verkleidungen wurden an der Bodenplatte angebracht.