




Die Hauptplatine

Die Hauptplatine wird im Unterteil des Kraftstofftanks verschraubt. Beide Teile des Tanks werden miteinander verbunden. Anschließend wird der Kraftstofftank an der Unterseite des Unterbodens fixiert.

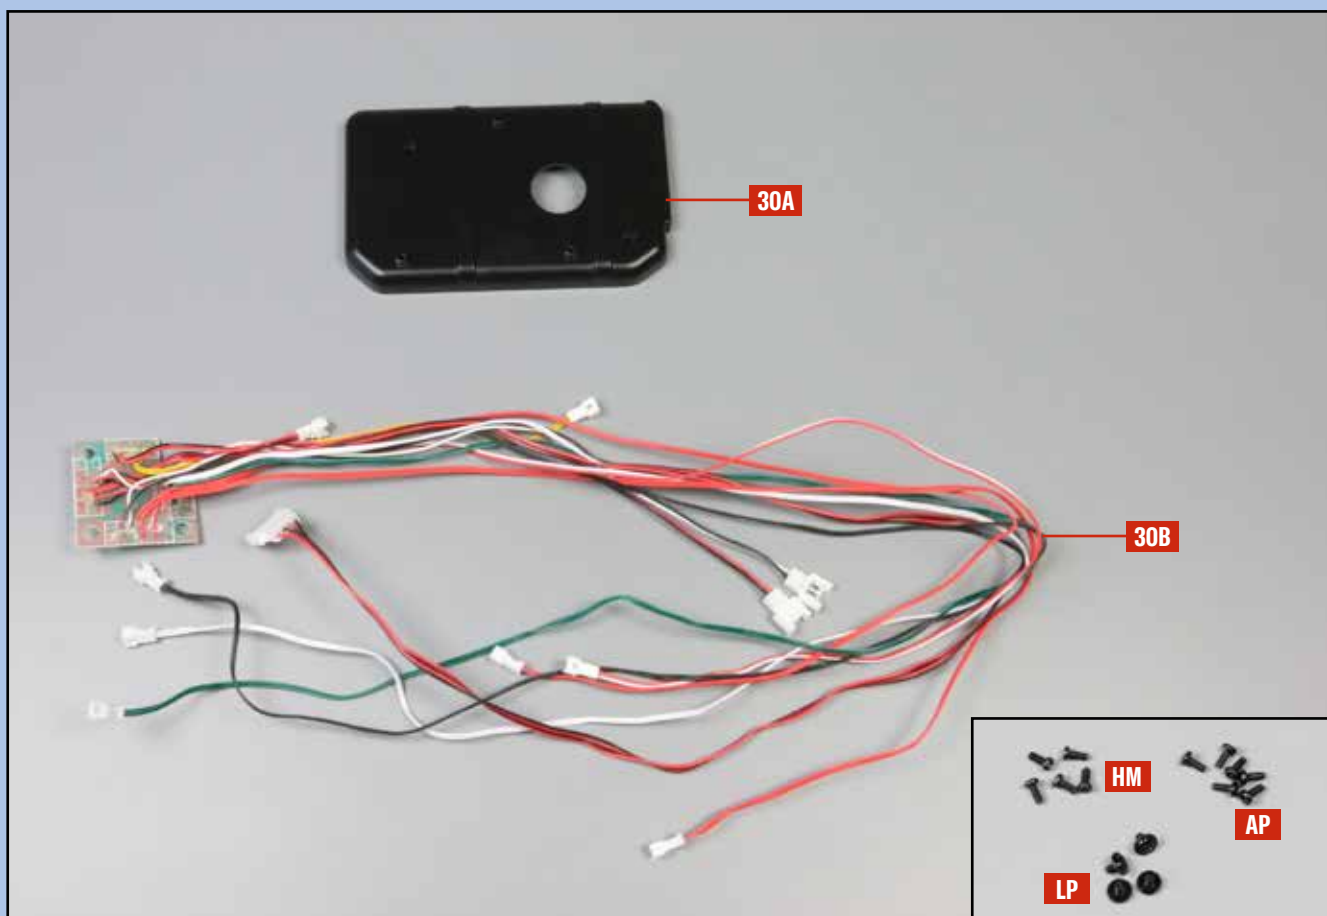


BAUTEIL-LISTE


30A Oberteil des Kraftstofftanks **30B** Hauptplatine

SCHRAUBEN


HM fünf Schrauben (M 1,7 x 4 mm)
AP sechs Schrauben (M 1,7 x 4 mm)
LP vier Schrauben (M 1,7 x 3 x 5 mm)

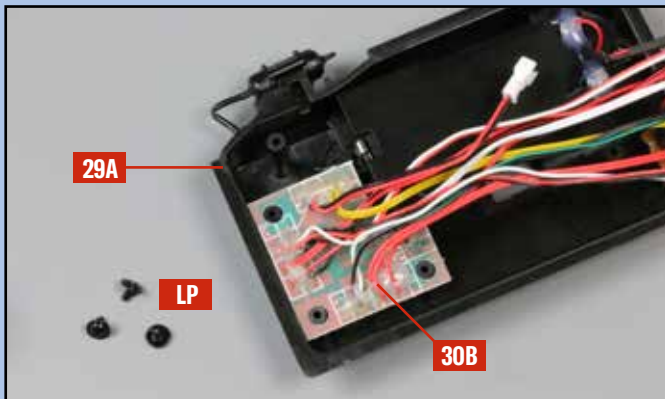


1 Nehmen Sie das Unterteil des Kraftstofftanks **29A** und platzieren Sie in ihm die Hauptplatine **30B**, wie es das Foto zeigt. Legen Sie drei Schrauben **LP** bereit.

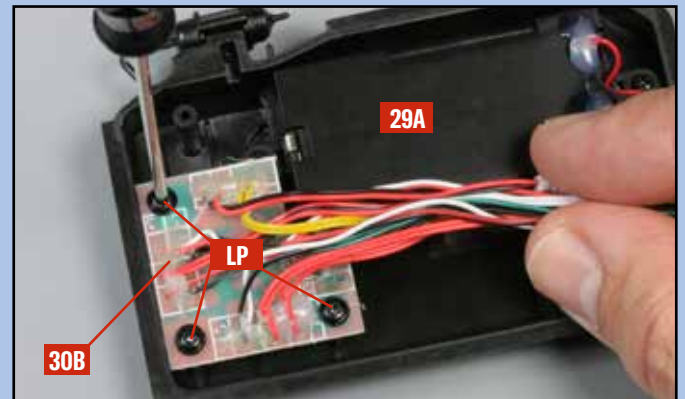

2 Befestigen Sie die Hauptplatine **30B** mit den drei Schrauben **LP** am Unterteil des Kraftstofftanks **29A**, wie abgebildet.

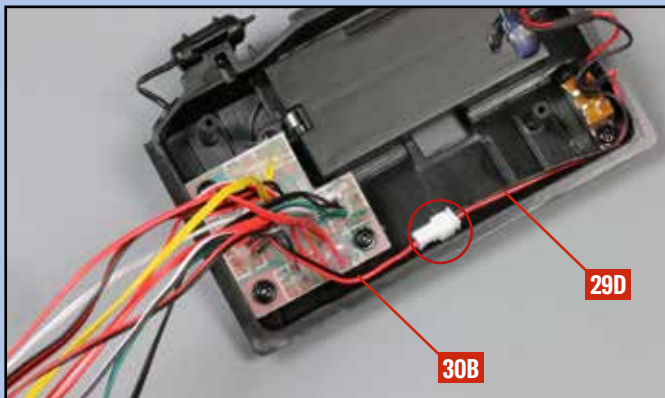


3 Verbinden Sie das kurze rot-schwarze Kabel der Hauptplatine **30B** mit seinem rot-schwarzen Pendant vom Batteriefach **29D** (Kreis), wie dargestellt.

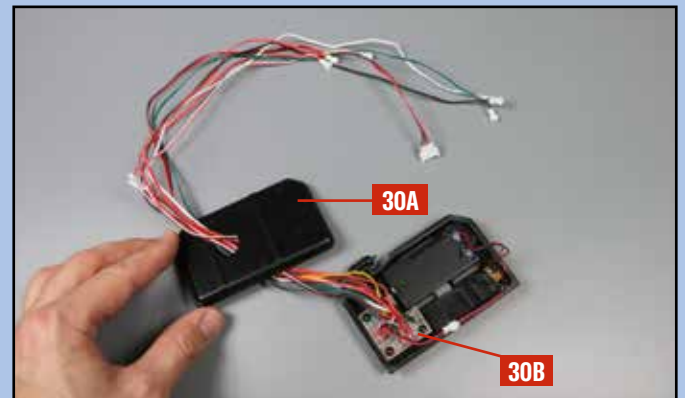

4 Führen Sie die Kabel der Hauptplatine **30B** durch die kreisrunde Öffnung vom Oberteil des Kraftstofftanks **30A**, wie es das Foto zeigt.




5 Setzen Sie das Oberteil des Kraftstofftanks **30A** auf das Unterteil des Kraftstofftanks **29A** (verdeckt). Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit.

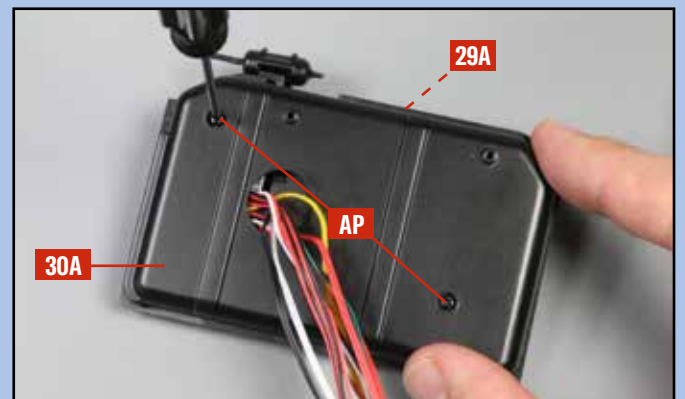


6 Befestigen Sie das Oberteil des Kraftstofftanks **30A** mit den zwei Schrauben **AP** am Unterteil des Kraftstofftanks **29A** (verdeckt).



7 Nehmen Sie das Chassis zur Hand. Drehen Sie am Abdeckboden **19A** die jeweils zwei Schrauben **CM** und **HM** heraus und nehmen Sie den Abdeckboden ab.

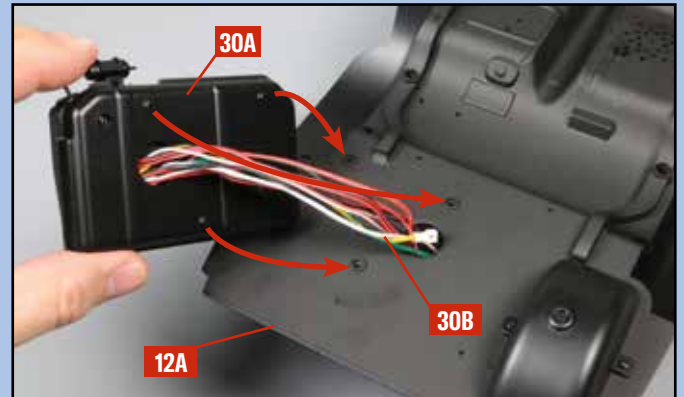


8 Führen Sie als Nächstes die Kabel der Hauptplatine **30B** durch die nun freigelegte kreisrunde Öffnung des umgedrehten Unterbodens **12A**, wie es das Foto zeigt.

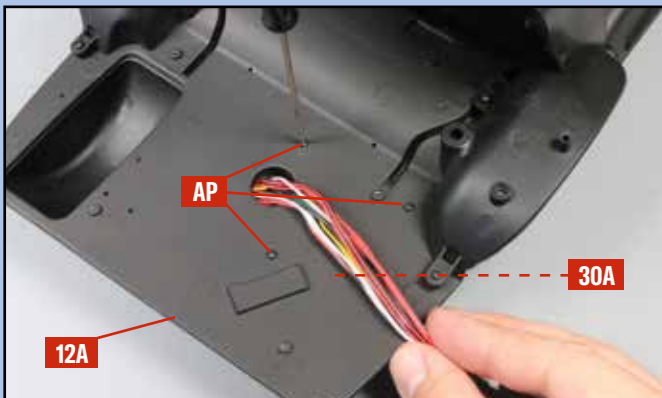


9 Drehen Sie den Unterboden **12A** erneut um und befestigen Sie an ihm die Kraftstofftank-Baugruppe **30A** (verdeckt, siehe Pfeile Schritt 8) mit drei Schrauben **AP**.



10 Platzieren Sie den in Schritt 7 demontierten hinteren Abdeckboden **19A** erneut auf dem Unterboden **12A**. Legen Sie vier Schrauben **HM** bereit.

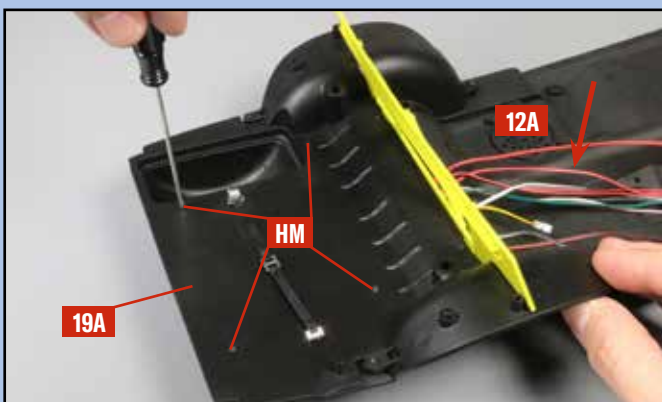

11 Befestigen Sie den Abdeckboden **19A** mit den vier Schrauben **HM** am Unterboden **12A**. Sämtliche Kabel werden nach vorne geführt (Pfeil).

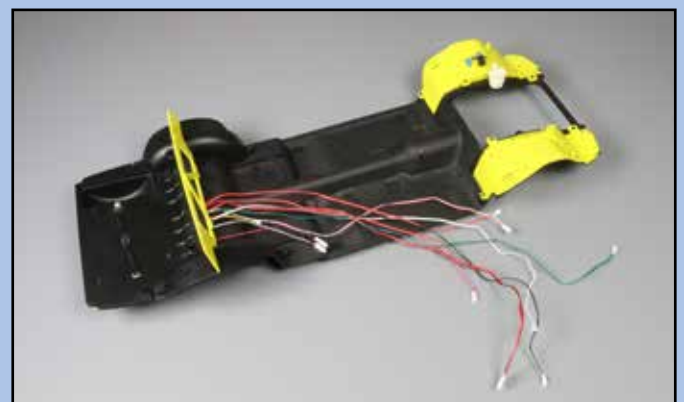

DER BAUFORTSCHRITT:
Die Hauptplatine wurde am Kraftstofftank montiert, der Tank anschließend an der Unterseite des Unterbodens fixiert.