



Beifahrersitz II

Die Kopfstütze des Beifahrersitzes wird zusammengebaut und mit der gepolsterten Rückenlehne des Fahrersitzes verschraubt.




BAUTEIL-LISTE


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 33A Rückenlehne | 33D Rückwand der Kopfstütze |
| 33B Innenteil der Rückenlehne | 33E Innenteil |
| 33C Kopfstütze | 33F Polsterung |

SCHRAUBEN


- | |
|--|
| IP sechs Schrauben (M 2,0 x 4 x 5 mm) |
| PP drei Schrauben (M 1,7 x 3,5 mm) |

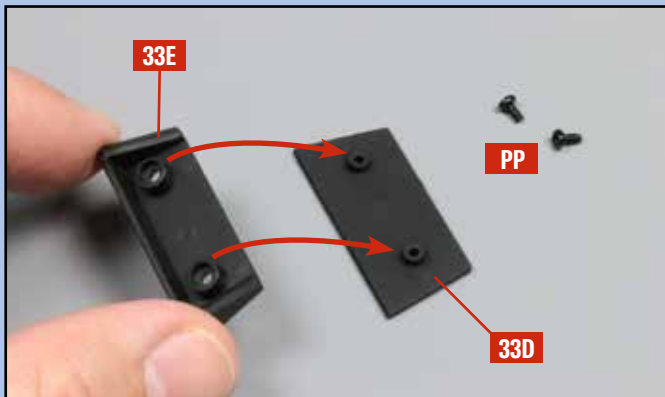

1 Nehmen Sie das Innenteil **33E** und führen Sie es zur Rückwand der Kopfstütze **33D**, wie angedeutet. Legen Sie zwei Schrauben **PP** bereit.

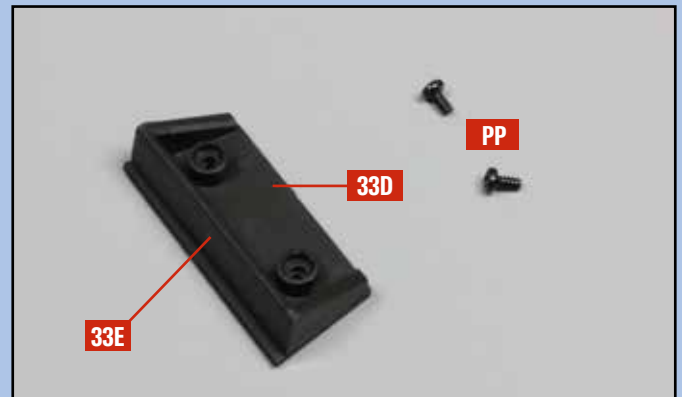

2 Das Innenteil **33E** ist korrekt auf der Rückwand der Kopfstütze **33D** aufgesetzt, wenn die Bohrungen von **33E** die Zapfen der Rückwand umschließen.

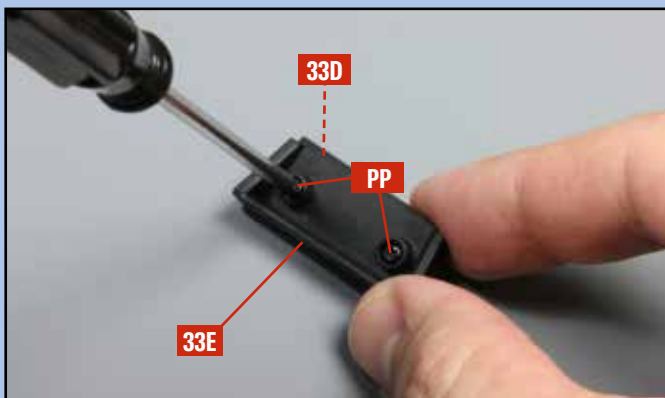

3 Befestigen Sie das Innenteil **33E** mit den zwei Schrauben **PP** an der Rückwand der Kopfstütze **33D**, wie es das Foto zeigt.



4 Nehmen Sie die Rückwand der Kopfstütze **33D** zur Hand und führen Sie sie zur Kopfstütze **33C**, legen Sie die Rückenlehne **33A** bereit.



5 Fügen Sie die Zapfen der Kopfstützen-Baugruppe **33C** in die umkreisten Bohrungen der umgedrehten Rückenlehne **33A**, legen Sie zwei Schrauben **IP** bereit.




6 Befestigen Sie die Kopfstütze **33C** mit den zwei Schrauben **IP** an der Rückenlehne **33A**, wie abgebildet.




7 Nehmen Sie die Polsterung **33F** und setzen Sie sie in die Rückenlehne **33A** ein, wie angedeutet.



8 Die Polsterung **33F** ist korrekt auf der Rückseite der Rückenlehne **33A** positioniert.

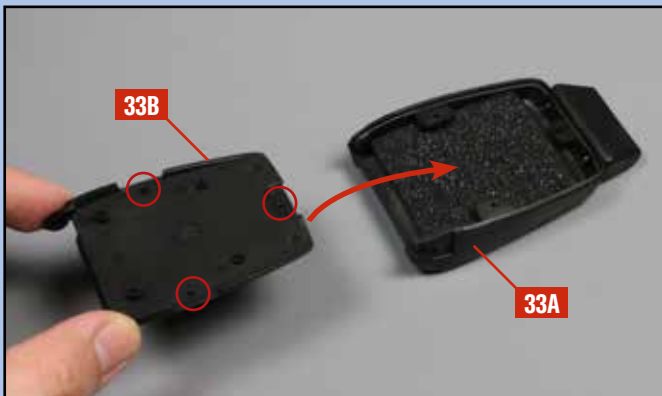

9 Nehmen Sie das Innenteil der Rückenlehne **33B** und führen Sie es zur Rückenlehne **33A**. Die Laschen der Rückenlehne gehören über die Bohrungen (Kreise) von **33B**.

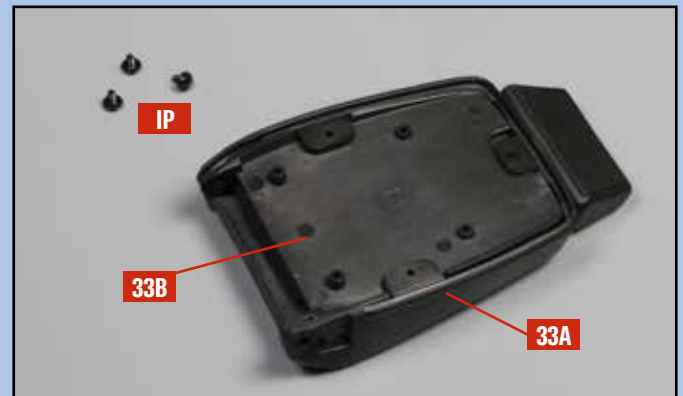

10 Das Innenteil der Rückenlehne **33B** ist richtig auf der Rückseite der Rückenlehne **33A** platziert. Legen Sie drei Schrauben **IP** bereit.



11 Befestigen Sie das Innenteil der Rückenlehne **33B** an der Rückenlehne **33A**, indem Sie die drei Schrauben **IP** festziehen, wie dargestellt.



DER BAUFORTSCHRITT:
Die Rückenlehne des Beifahrersitzes wurde gepolstert und mit einer Kopfstütze versehen.