




Beifahrersitz III

Die Rückenlehne und das Sitzkissen des Fahrersitzes werden beidseitig mit Verbindungsplatten versehen. Ein Gurtschloss wird befestigt, die Rückwand der Rückenlehne montiert.

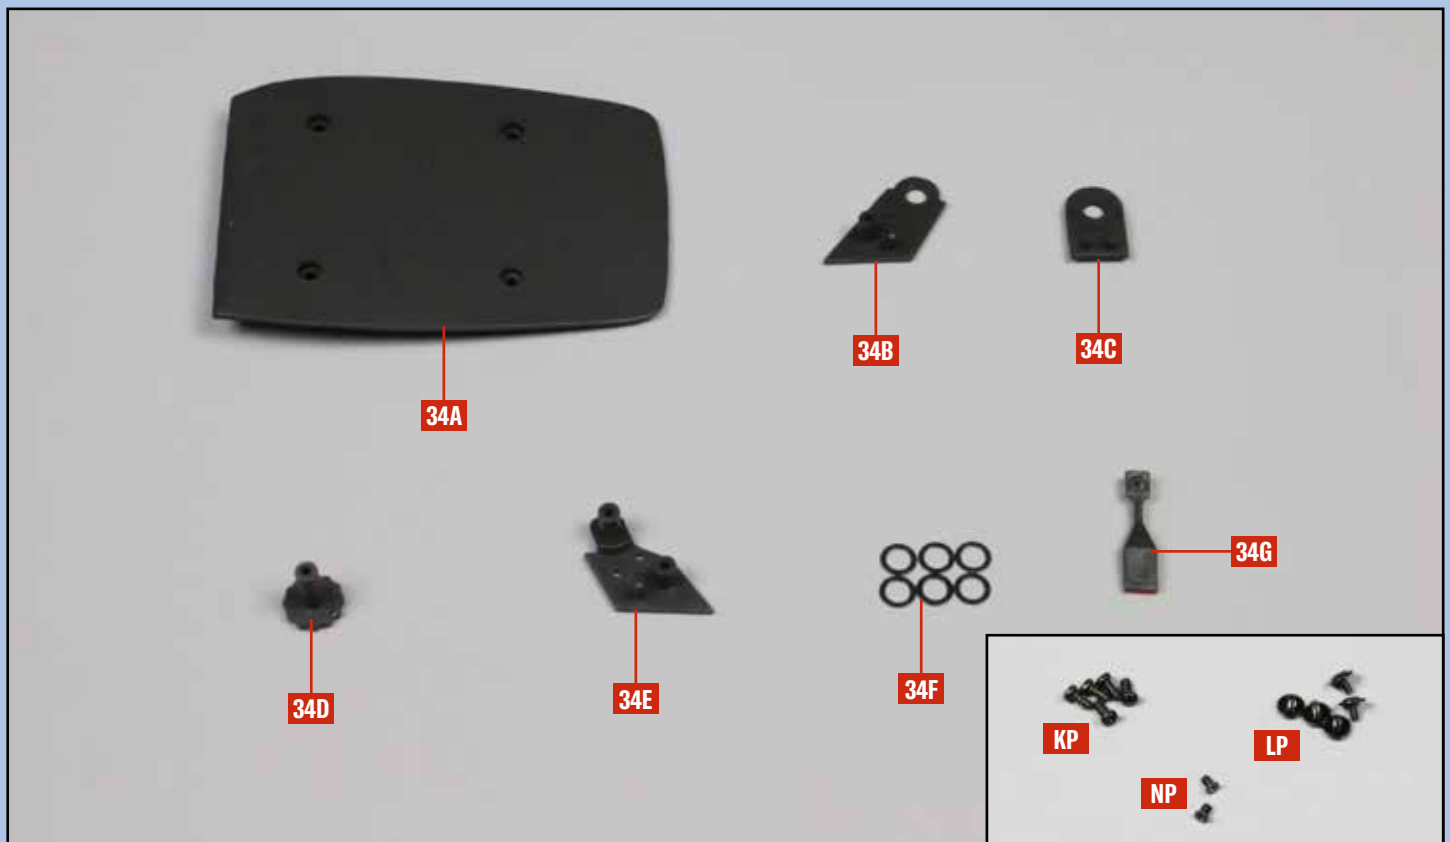


BAUTEIL-LISTE

- | | |
|--|------------------------------------|
| 34A Rückwand der Rückenlehne | 34E linke Verbindungsplatte |
| 34B rechte untere Verbindungsplatte | 34F sechs Unterlegscheiben |
| 34C rechte obere Verbindungsplatte | 34G Gurtschloss |
| 34D Verstellrad | |

SCHRAUBEN

- | |
|---|
| KP fünf Schrauben (M 2,0 x 4 mm) |
| LP fünf Schrauben (M 1,7 x 3 x 5 mm) |
| NP zwei Schrauben (M 1,7 x 3 mm) |

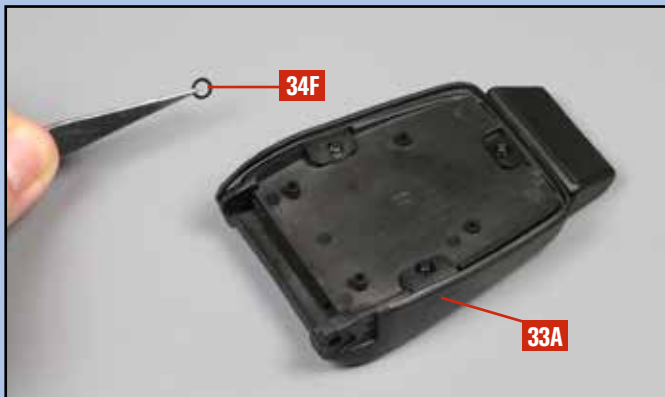

1 Legen Sie die Rückenlehne des Beifahrersitzes **33A**, die Sie mit der letzten Bauanleitung montiert haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie eine Unterlegscheibe **34F**.




2 Setzen Sie die Unterlegscheibe **34F** in den kleinen Spalt an der Rückseite der Rückenlehne des Beifahrersitzes **33A** ein. Der Pfeil weist auf die Stelle.



3 Legen Sie die linke Verbindungsplatte **34E** auf Ihre Arbeitsplatte und platzieren Sie je eine Unterlegscheibe **34F** auf deren Zapfen, wie dargestellt.




4 Legen Sie das Sitzkissen **32A**, das Sie in der vorletzten Ausgabe bearbeitet haben, die Rückenlehne **33A** und die linke Verbindungsplatte **34E** bereit.

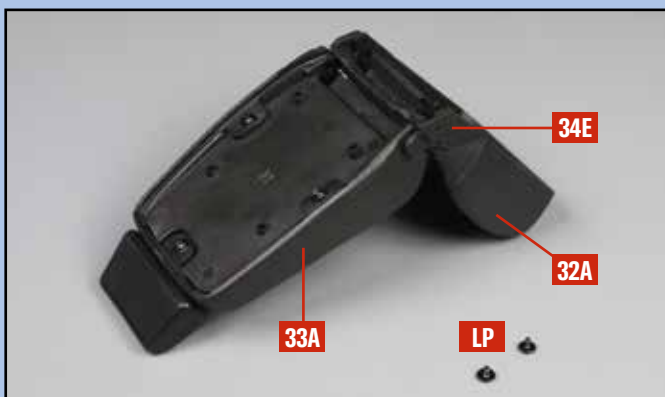


5 Das Sitzkissen **32A** und die Rückenlehne **33A** sind zusammengefügt, die linke Verbindungsplatte **34E** ist aufgesetzt. Legen Sie zwei Schrauben **LP** bereit.




6 Drehen Sie den Beifahrersitz und halten Sie die einzelnen Bauteile in Position. Verbinden Sie die Elemente des Beifahrersitzes, indem Sie die Schrauben **LP** festziehen.

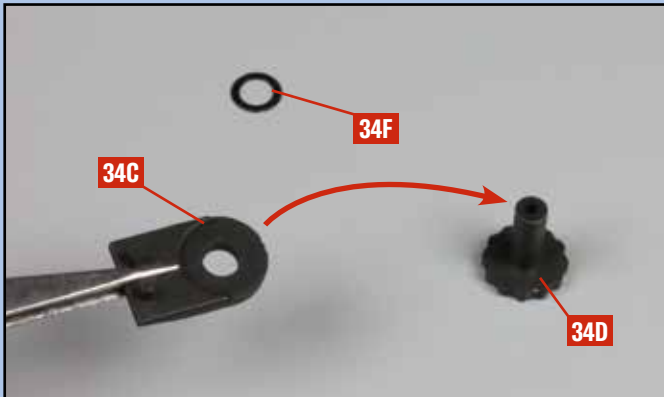


7 Nehmen Sie die rechte obere Verbindungsplatte **34C** und führen Sie sie zum Verstellrad **34D**, wie angedeutet. Legen Sie eine weitere Unterlegscheibe **34F** bereit.

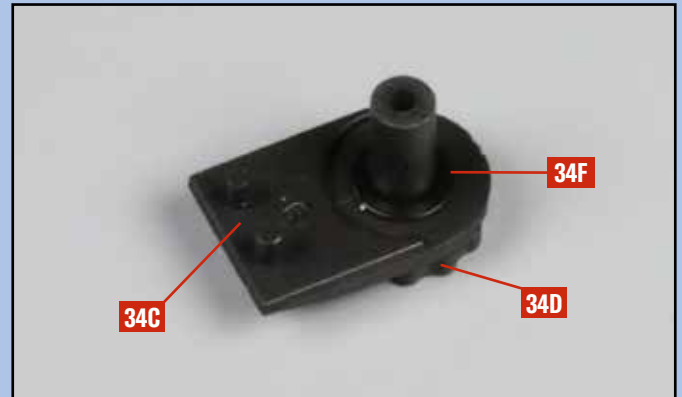

8 Die rechte obere Verbindungsplatte **34C** sowie die Unterlegscheibe **34F** sind korrekt auf dem Verstellrad **34D** aufgesetzt, wie abgebildet.

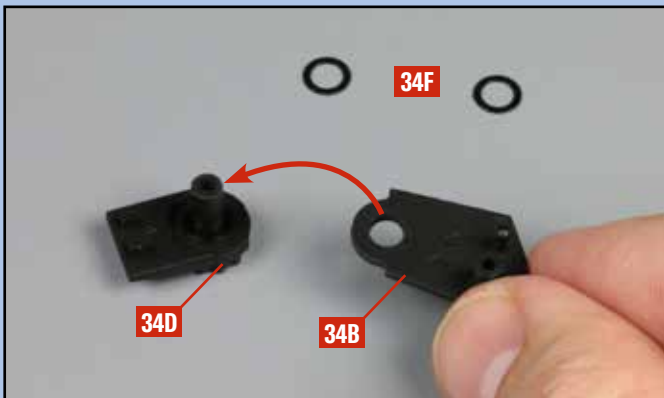

9 Führen Sie nun die rechte untere Verbindungsplatte **34B** zur Verstellrad-Baugruppe **34D**, wie angedeutet. Legen Sie zwei Unterlegscheiben **34F** bereit.

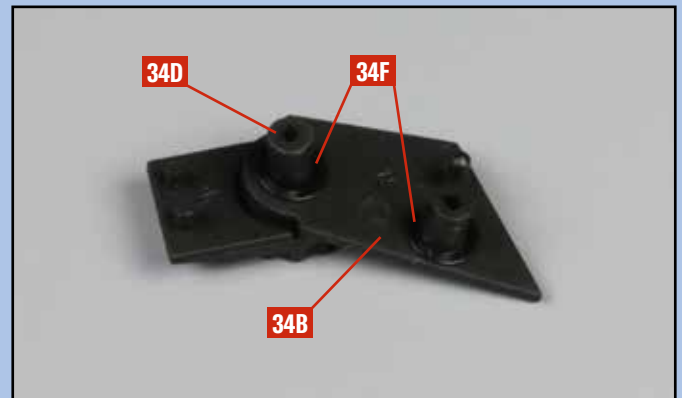


10 Die rechte untere Verbindungsplatte **34B** ist auf dem Zapfen des Verstellrads **34D** aufgesetzt, die beiden Unterlegscheiben **34F** wurden korrekt positioniert.



11 Nehmen Sie die Verstellrad-Baugruppe **34D** und fügen Sie deren Zapfen in die Bohrungen auf der rechten Seite des Beifahrersitzes ein, wie abgebildet.




12 Befestigen Sie die Verstellrad-Baugruppe **34D** mit zwei Schrauben **LP** am Sitzkissen **32A** und der Rückenlehne **33A**, wie es das Foto zeigt.

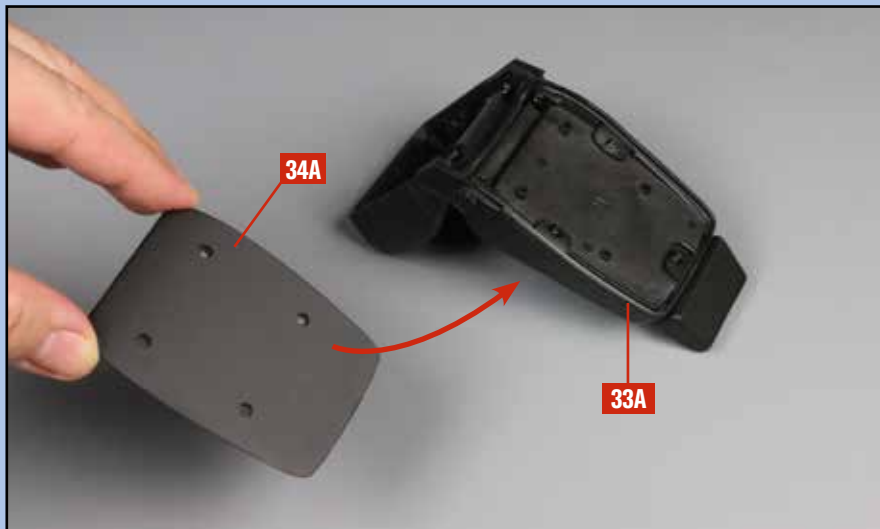

13 Stellen Sie den Beifahrersitz kopfüber auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Rückwand der Rückenlehne **34A** und führen Sie sie zur Rückenlehne **33A**, wie angedeutet.



14 Die Rückwand der Rückenlehne **34A** ist korrekt auf der Rückenlehne des Beifahrersitzes **33A** platziert. Legen Sie vier Schrauben **KP** bereit.

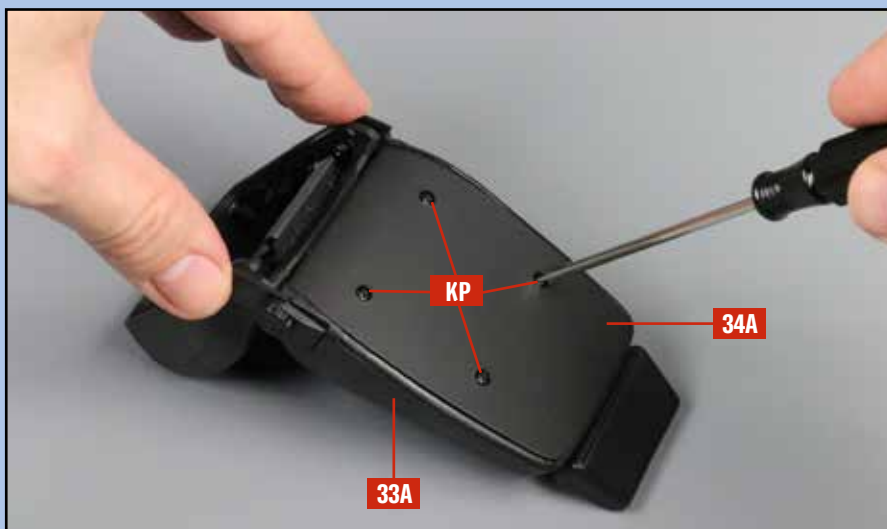

15 Befestigen Sie die Rückwand der Rückenlehne **34A** mit den vier Schrauben **KP** an der Rückenlehne des Beifahrersitzes **33A**, wie es das Foto zeigt.



16 Fügen Sie den Zapfen vom Gurtschloss **34G** in die entsprechende Bohrung der linken Verbindungsplatte **34E** ein, wie dargestellt.



17 Befestigen Sie das Gurtschloss **34G** mit einer Schraube **NP** an der linken Verbindungsplatte **34E**, wie es das Foto zeigt.



DER BAUFORTSCHRITT:
Das Sitzkissen und die Rückenlehne des Beifahrersitzes wurden miteinander verbunden. Die Rückwand der Rückenlehne und das Gurtschloss wurden montiert.