




Eine Verkleidung

Am Unterboden werden ein Querträger und zwei Aufnahmen angebracht. Die obere Rückwandverkleidung wird mit der Rückwand verschraubt.

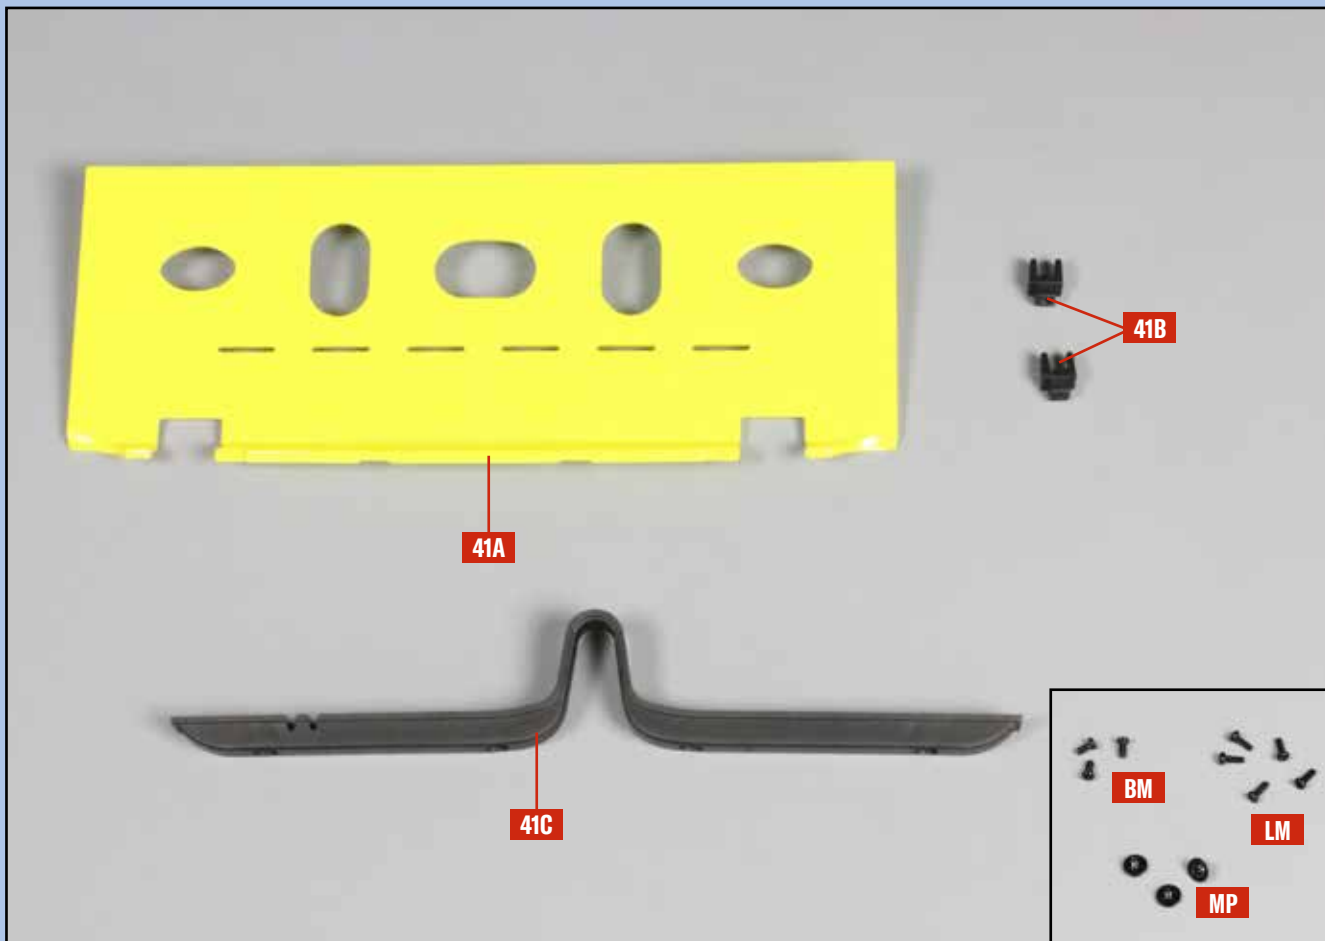


BAUTEIL-LISTE


41A obere Rückwandverkleidung **41C** Querträger
41B zwei Aufnahmen

SCHRAUBEN

BM drei Schrauben (M 2,0 x 4 mm)
LM fünf Schrauben (M 1,7 x 5 mm)
MP drei Schrauben (M 1,7 x 3 x 6 mm)

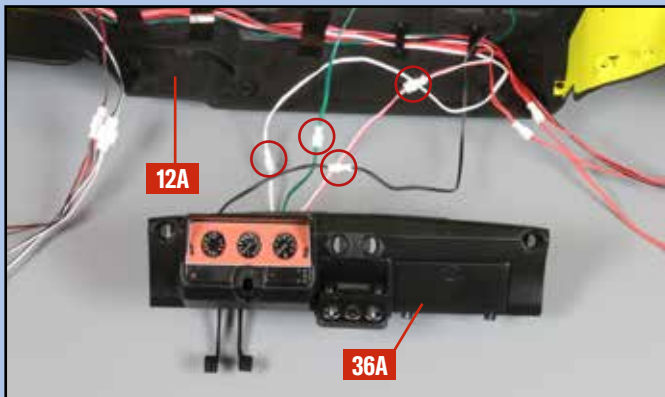


1 Legen Sie das Armaturenbrett **36A** und den Unterboden **12A** auf Ihre Arbeitsplatte. Als Erstes werden die vier umkreisten Kabelverbindungen wieder gelöst.

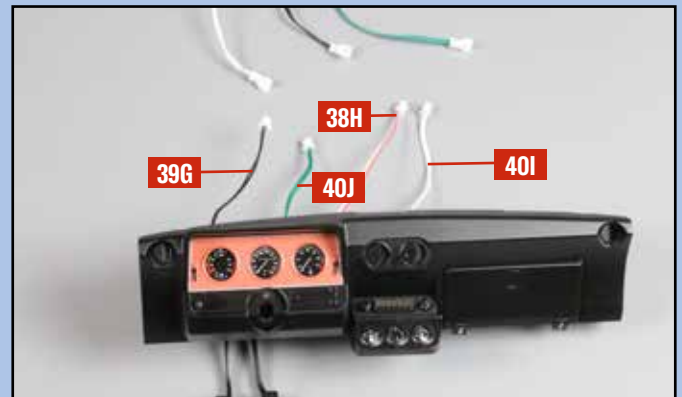

2 Die vier Kabel **38H**, **39G**, **40I** und **40J** sind von ihren farblich übereinstimmenden Gegenstücken gelöst. Das Armaturenbrett wird beiseite gelegt.



3 Drehen Sie den Unterboden **12A** um. Nehmen Sie eine der beiden Aufnahmen **41B** und platzieren Sie sie auf der Unterseite des Unterbodens, wie dargestellt.

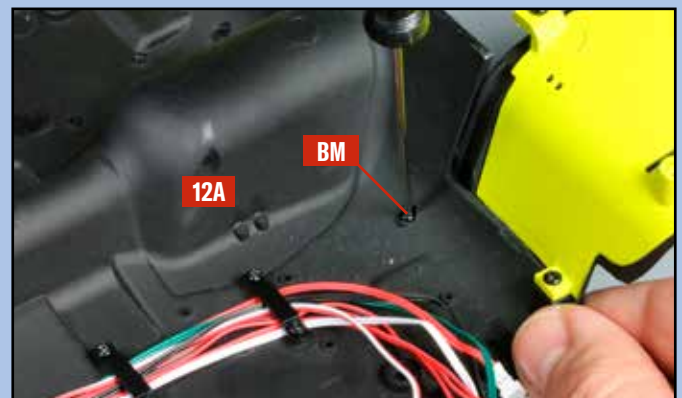


4 Halten Sie die Aufnahme **41B** (verdeckt) in Position und drehen Sie den Unterboden **12A** um. Befestigen Sie die Aufnahme mit einer Schraube **BM**.



5 Drehen Sie den Unterboden **12A** abermals um und platzieren Sie auf ihm die zweite Aufnahme **41B**, wie es das Foto zeigt.




6 Befestigen Sie die zweite Aufnahme **41B** ebenfalls mit einer Schraube **BM**, die Sie von der Oberseite des Unterbodens **12A** eindrehen, wie abgebildet.

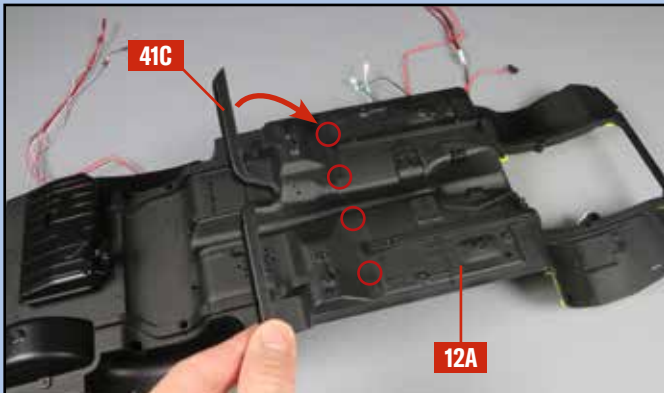


7 Führen Sie den Querträger **41C** zur Unterseite des Unterbodens **12A**. Die Bohrungen von **41C** gehören über die eingekreisten Bohrungen von **12A**.




8 Der Querträger **41C** ist korrekt auf dem Unterboden **12A** positioniert.

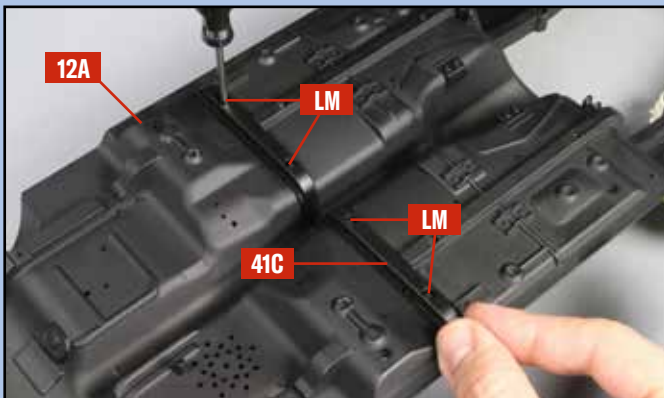

9 Befestigen Sie den Querträger **41C** mit vier Schrauben **LM** am Unterboden **12A**, wie es das Foto zeigt.

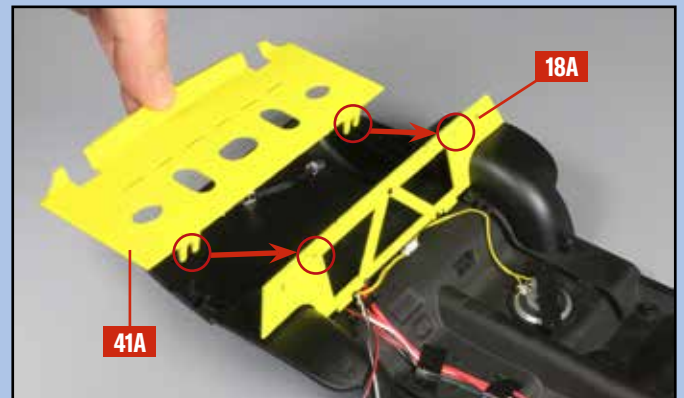

10 Drehen Sie den Unterboden erneut um und führen Sie die obere Rückwandverkleidung **41A** zur Rückwand **18A**, wie angedeutet.

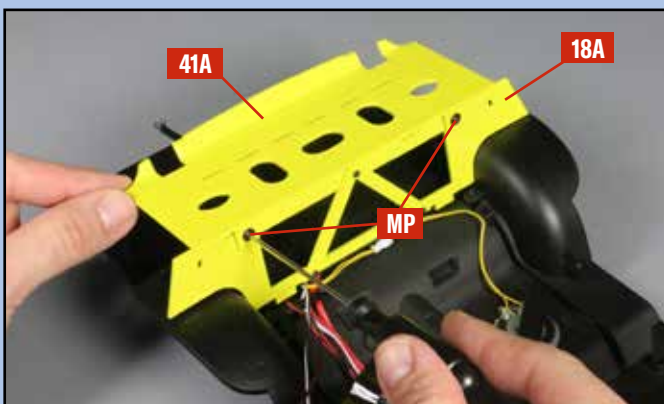

11 Befestigen Sie die obere Rückwandverkleidung **41A** mit zwei Schrauben **MP** an der Rückwand **18A**, wie abgebildet.



DER BAUFORTSCHRITT:
Der Unterboden wurde mit einem Querträger versehen, die obere Rückwandverkleidung mit der Rückwand verbunden.