




Auspuffrohr I

Der Zusammenbau des Auspuffrohrs beginnt mit den vorderen Abschnitten. Die obere Hälfte des vorderen Auspufftopfs wird montiert, eine Lasche mit Halterung angebracht.

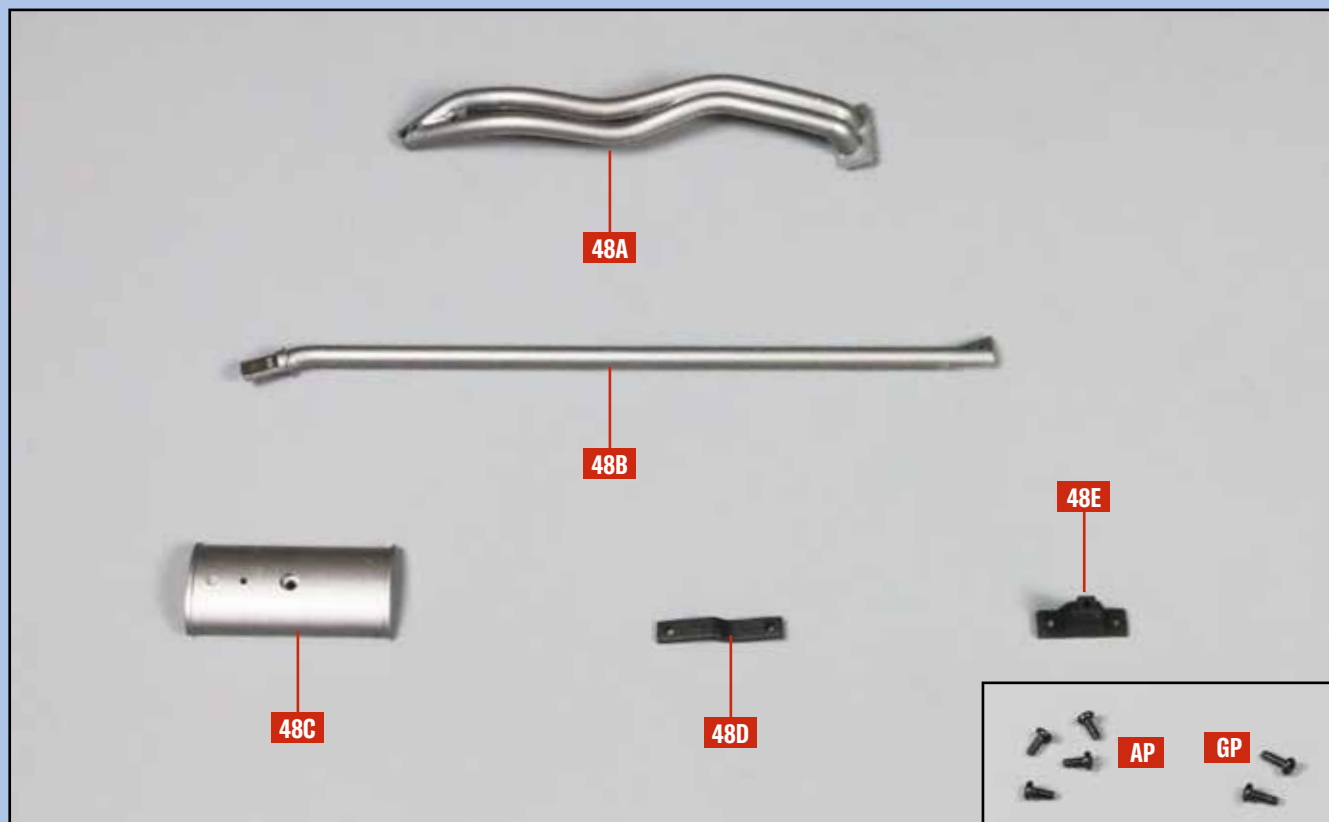


BAUTEIL-LISTE

- 48A** Hosenrohr
- 48B** Auspuffrohr, vorn
- 48C** vorderer Auspufftopf, oben
- 48D** Lasche
- 48E** Halterung

SCHRAUBEN


- AP** vier Schrauben (M 1,7 x 4 mm)
- GP** zwei Schrauben (M 1,7 x 5 mm)

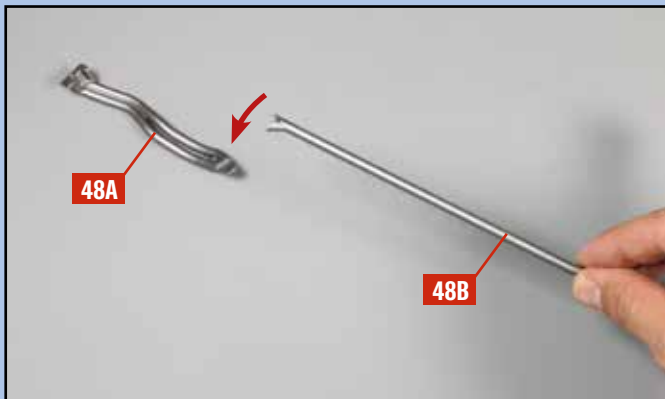


1 Nehmen Sie das vordere Auspuffrohr **48B** und führen Sie es zum Hosenrohr **48A**, wie angedeutet. Der Zapfen des Auspuffrohrs gibt die Ausrichtung vor.




2 Das vordere Auspuffrohr **48B** ist korrekt mit dem Hosenrohr **48A** zusammengefügt. Legen Sie eine Schraube **GP** bereit.

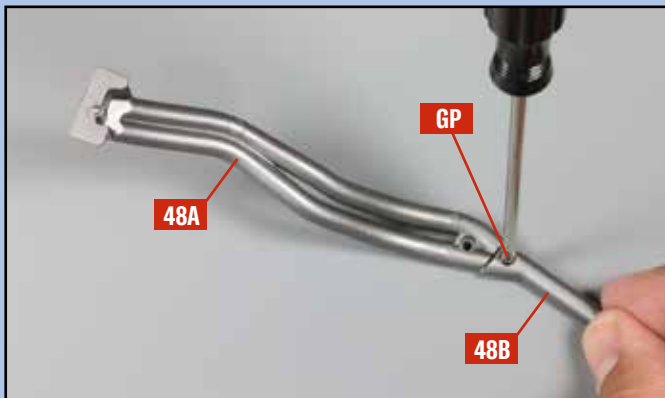


3 Befestigen Sie das vordere Auspuffrohr **48B** mit der Schraube **GP** am Hosenrohr **48A**, wie abgebildet.

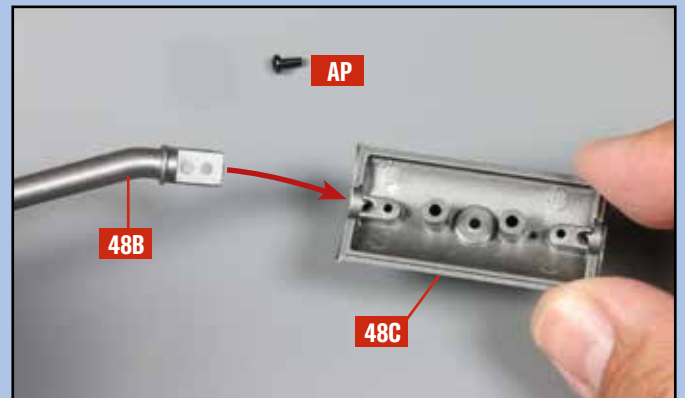


4 Führen Sie das hintere Ende vom vorderen Auspuffrohr **48B** zum Oberteil des vorderen Auspufftopfs **48C**. Legen Sie eine Schraube **AP** bereit.

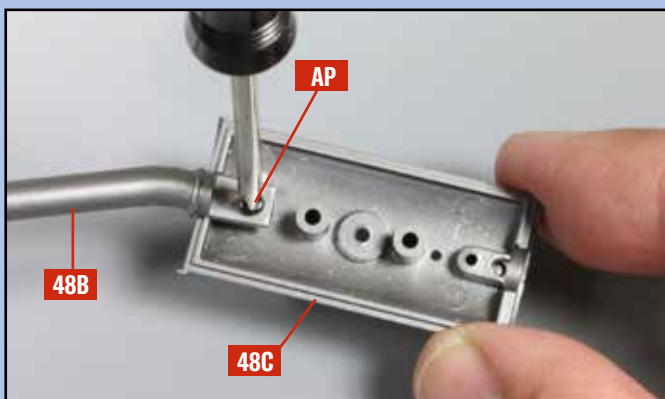

5 Befestigen Sie das vordere Auspuffrohr **48B** mit der Schraube **AP** am Oberteil des vorderen Auspufftopfs **48C**.

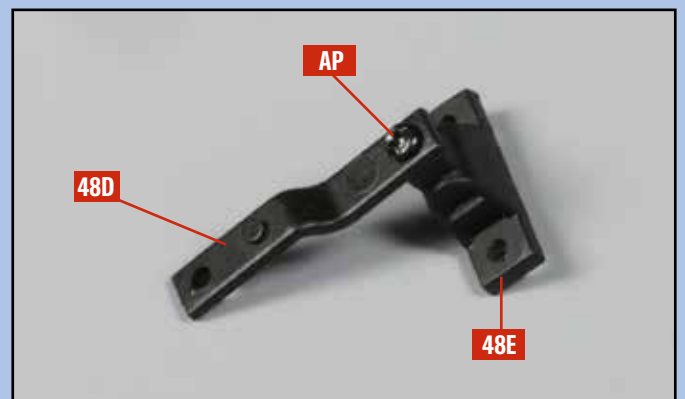

6 Platzieren Sie die Lasche **48D** über der zentralen Bohrung der Halterung **48E** und befestigen Sie beide Teile mit einer Schraube **AP** aneinander.

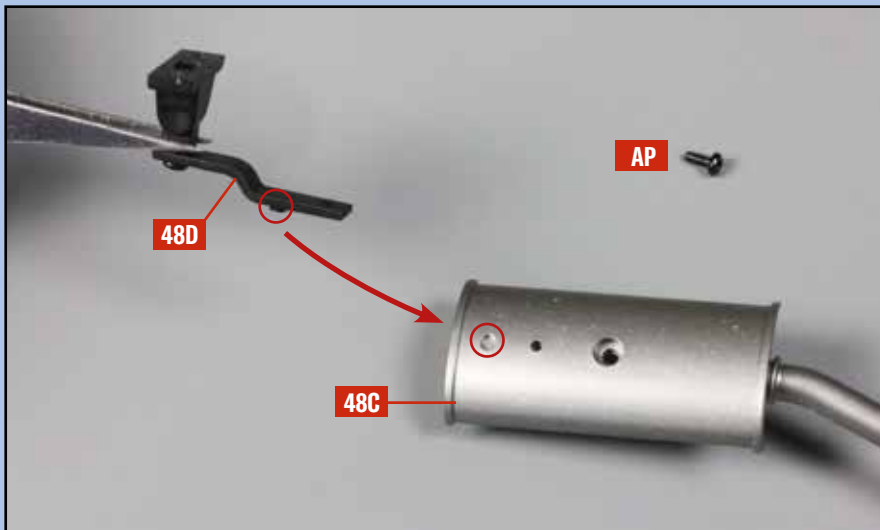

7 Nehmen Sie die Lasche **48D** und führen Sie deren Zapfen zur Vertiefung (siehe Kreise) im Oberteil des vorderen Auspufftopfs **48C**, wie angedeutet. Legen Sie eine Schraube **AP** bereit.



8 Befestigen Sie die Lasche **48D** mit der Schraube **AP** am Oberteil des vorderen Auspufftopfs **48C**, wie abgebildet.



DER BAUFORTSCHRITT:
Das vordere Auspuffrohr wurde mit dem Hosenrohr und der oberen Hälfte des vorderen Auspufftopfs verbunden, an dem eine Lasche samt Halterung angebracht wurde.