




Bremsleitung

Die hintere Bremsleitung wird verlegt, mit sechs Halterungen versehen und am Unterboden fixiert. Ihr vorderes Ende wird später mit dem Hauptbremszylinder verbunden.

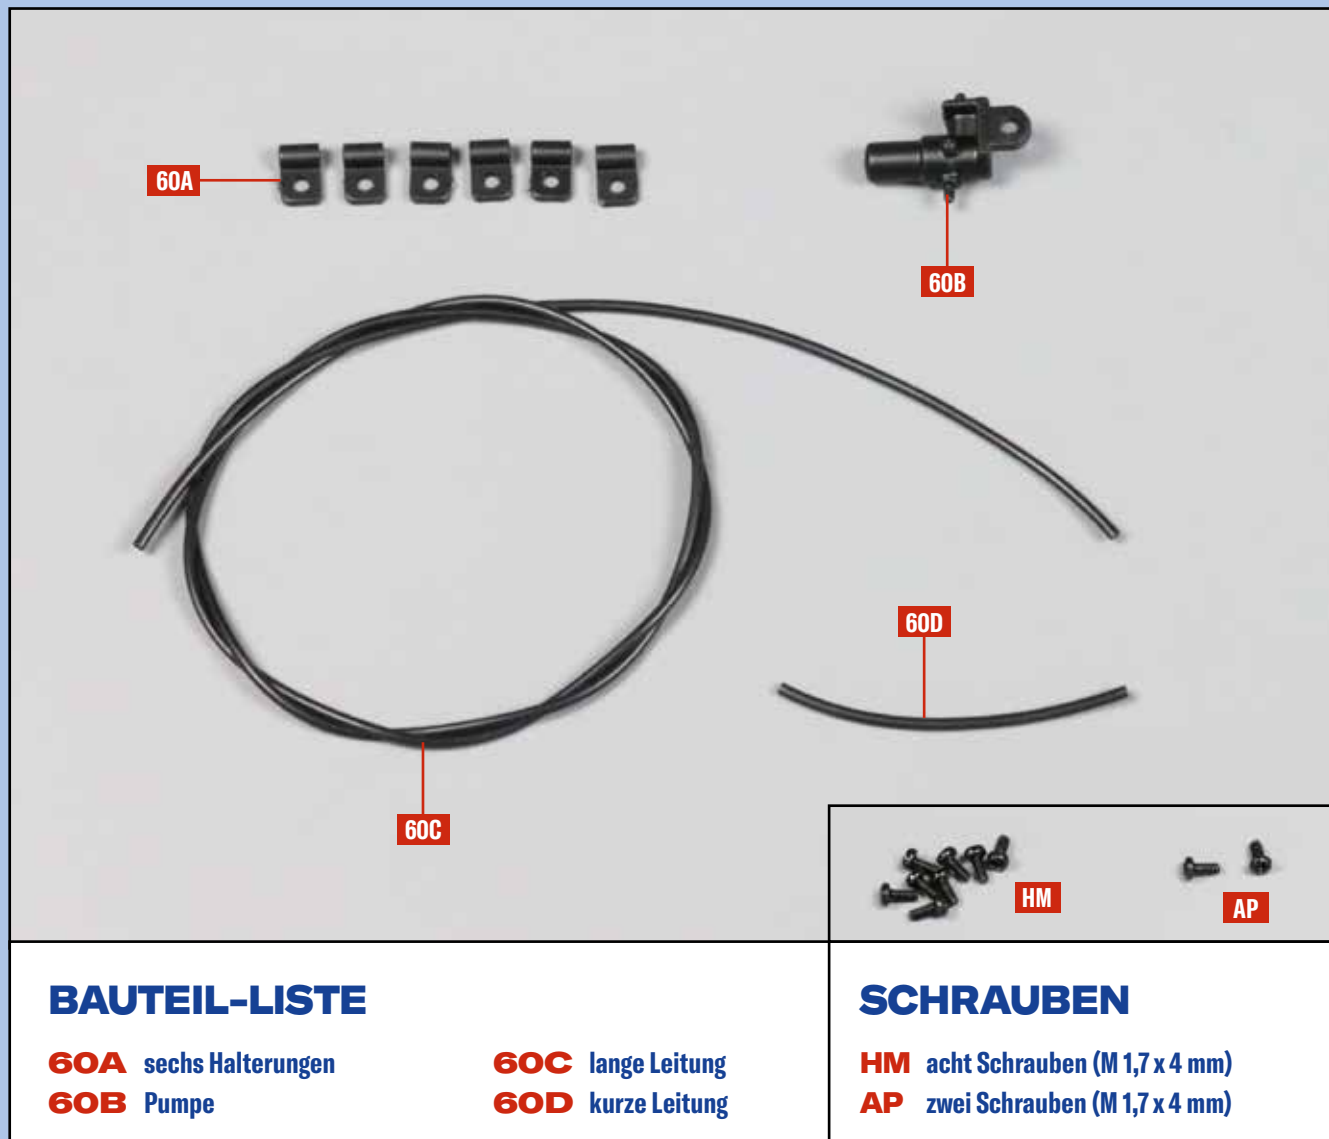

BAUTEIL-LISTE

60A sechs Halterungen

60B Pumpe


60C lange Leitung

60D kurze Leitung


SCHRAUBEN

HM acht Schrauben (M 1,7 x 4 mm)


AP zwei Schrauben (M 1,7 x 4 mm)

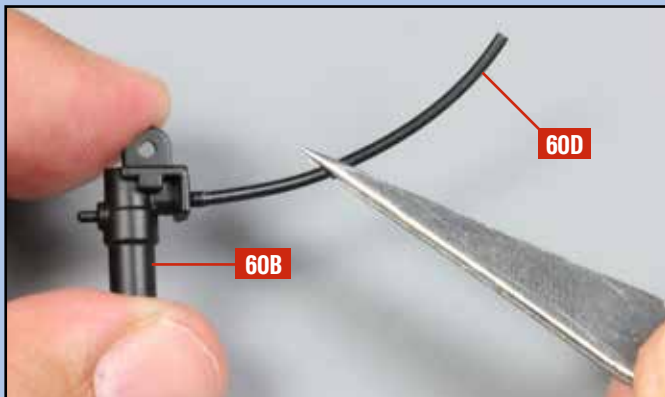


1 Nehmen Sie die kurze Leitung **60D** und stülpen Sie deren eines Ende über den Zapfen der Pumpe **60B**, wie abgebildet.

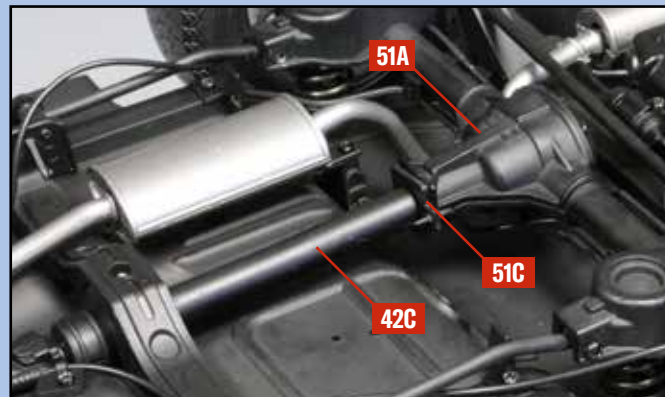


2 Platzieren Sie die Führung **51C** zwischen der Antriebswelle **42C** und der Hinterachse **51A**. Lösen Sie dazu ggf. einige der Hinterachs-Schrauben leicht an.

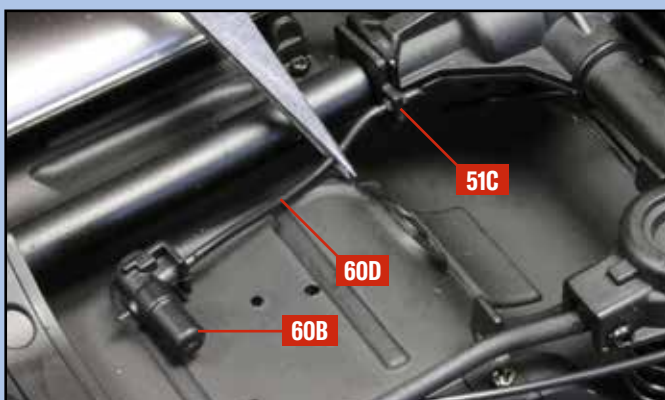

3 Nehmen Sie die Pumpe **60B** und stülpen Sie das freie Ende der kurzen Leitung **60D** über den Zapfen der Führung **51C**, wie abgebildet.

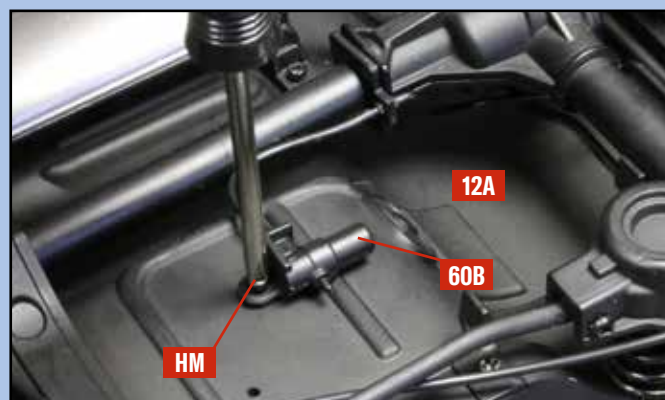


4 Drücken Sie den Zapfen der Pumpe **60B** in die Bohrung auf dem Unterboden **12A** und befestigen Sie die Pumpe mit einer Schraube **HM**.

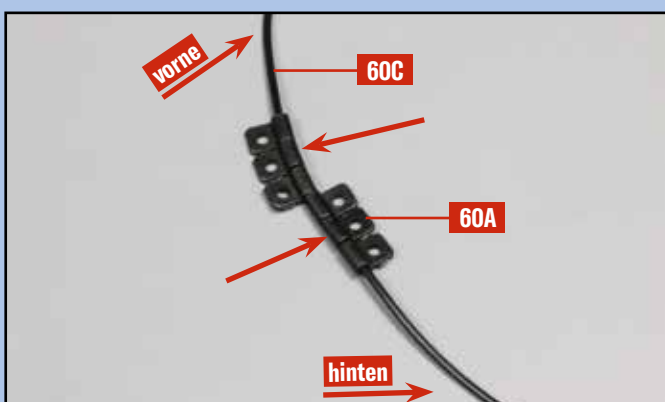


5 Führen Sie die lange Leitung **60C** durch die Ösen der sechs Halterungen **60A**. Achten Sie auf die Ausrichtung von Halterungen und Leitung (Pfeile).




6 Nehmen Sie die lange Leitung **60C**, führen Sie sie unter der Halterung **42A** (Pfeil) hindurch und stülpen Sie ihr hinteres Ende über den Zapfen der Pumpe **60B**.

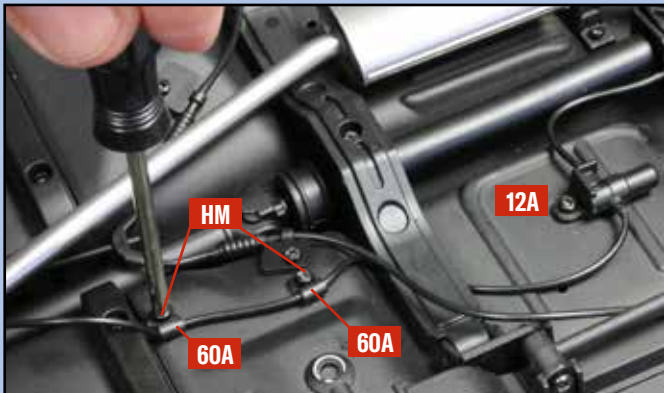


7 Fixieren Sie die beiden hintersten Halterungen **60A** mit je einer Schraube **HM** am Unterboden **12A**, wie es das Foto zeigt.

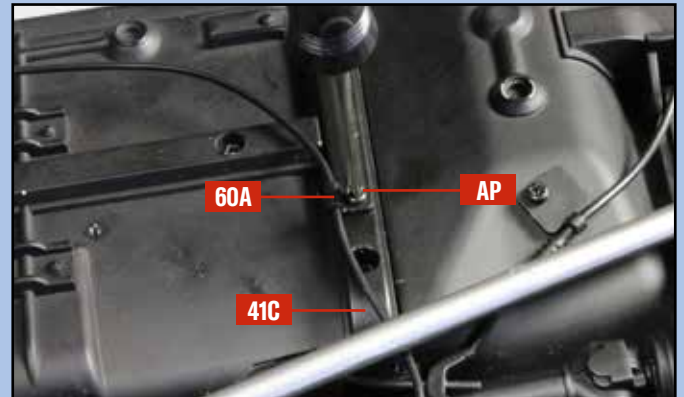

8 Die dritte Halterung **60A** wird mit einer Schraube **AP** am Querträger **41C** befestigt. Achten Sie jeweils auf die Ausrichtung der Halterungen.

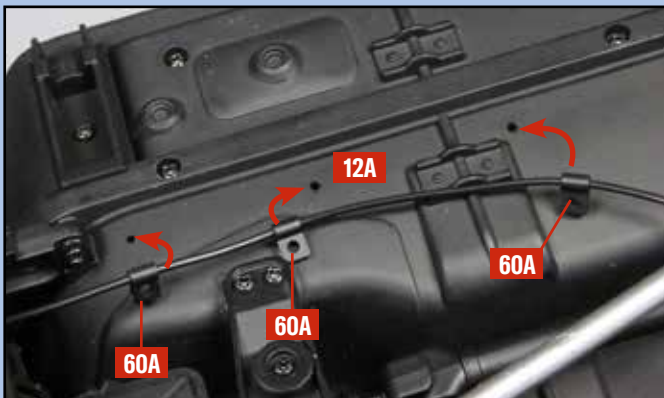


9 Die Laschen der verbliebenen drei Halterungen **60A** gehören über die entsprechenden Bohrungen des Unterbodens **12A**, wie durch die Pfeile angedeutet.

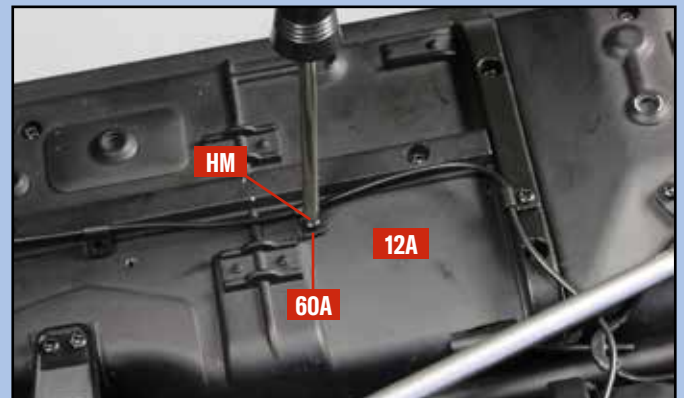

10 Befestigen Sie nun die vierte Halterung **60A** mit einer Schraube **HM** am Unterboden **12A**. Achten Sie wieder auf die Ausrichtung der Halterung.



11 Befestigen Sie abschließend auch die fünfte und sechste Halterung **60A** mit je einer Schraube **HM** am Unterboden **12A**, wie abgebildet.

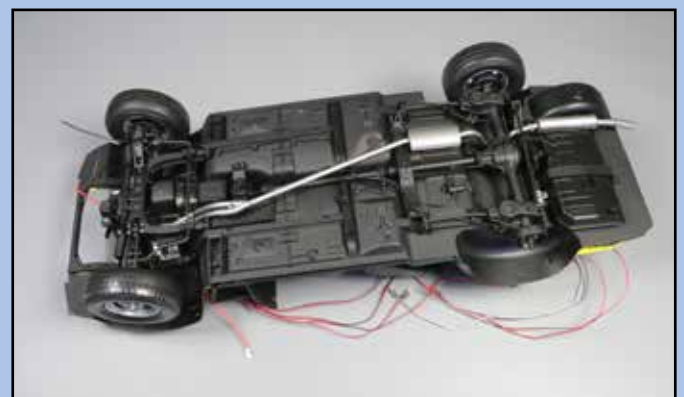

DER BAUFORTSCHRITT:
Die hintere Bremsleitung wurde mit Hilfe von sechs Halterungen am Unterboden befestigt.