




Kofferraum III

An der Unterseite des Kofferraumdeckels wird dessen Unterbau aufgesetzt und mit Schrauben befestigt.

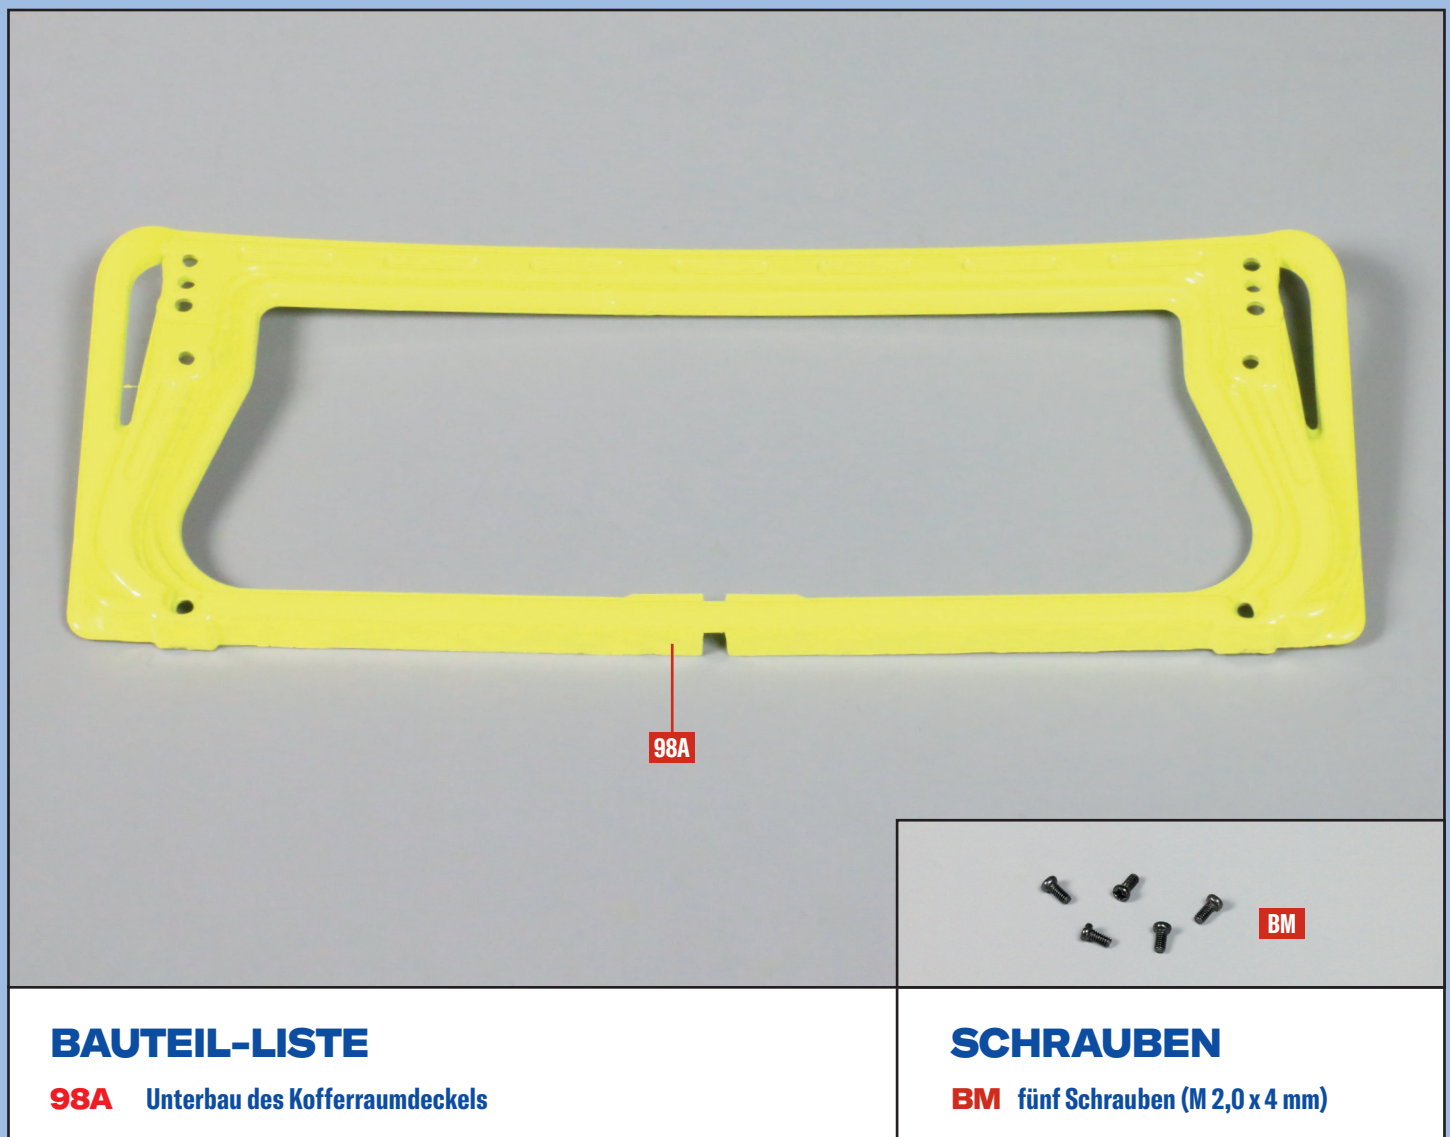


BAUTEIL-LISTE


98A Unterbau des Kofferraumdeckels

SCHRAUBEN


BM fünf Schrauben (M 2,0 x 4 mm)

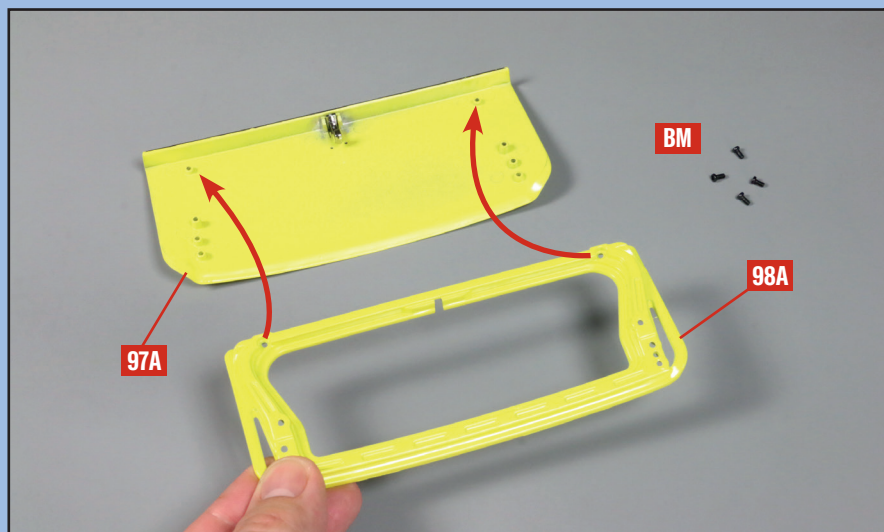

1 Legen Sie den Deckel des Kofferraums **97A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Unterbau des Kofferraumdeckels **98A** und führen Sie dessen Bohrungen zu den entsprechenden Aufnahmen des Deckels, wie angedeutet. Legen Sie vier Schrauben **BM** bereit, wie abgebildet.

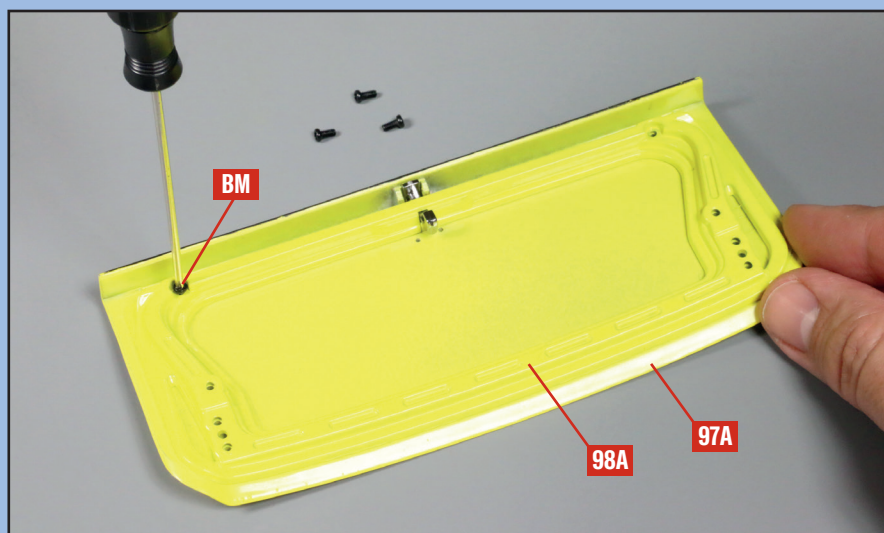

2 Der Unterbau des Kofferraumdeckels **98A** ist korrekt auf der Unterseite des Kofferraumdeckels **97A** platziert. Verbinden Sie beide Teile miteinander, indem Sie zunächst die erste Schraube **BM** eindrehen.

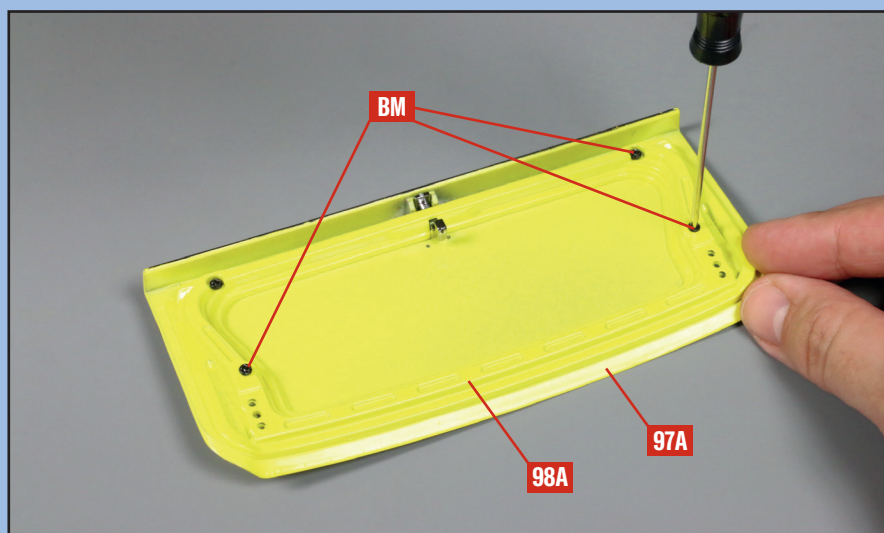

3 Ziehen Sie abschließend die drei verbliebenen Schrauben **BM** in den entsprechenden Bohrungen des Unterbaus des Kofferraumdeckels **98A** und des Kofferraumdeckels **97A** fest, wie abgebildet.