



Die vordere Stoßstange

Das Nummernschild wird mit der vorderen Stoßstange verschraubt.




BAUTEIL-LISTE

108A vordere Stoßstange

108B Nummernschild

SCHRAUBEN

CP drei Schrauben (M 1,5 x 3 mm)

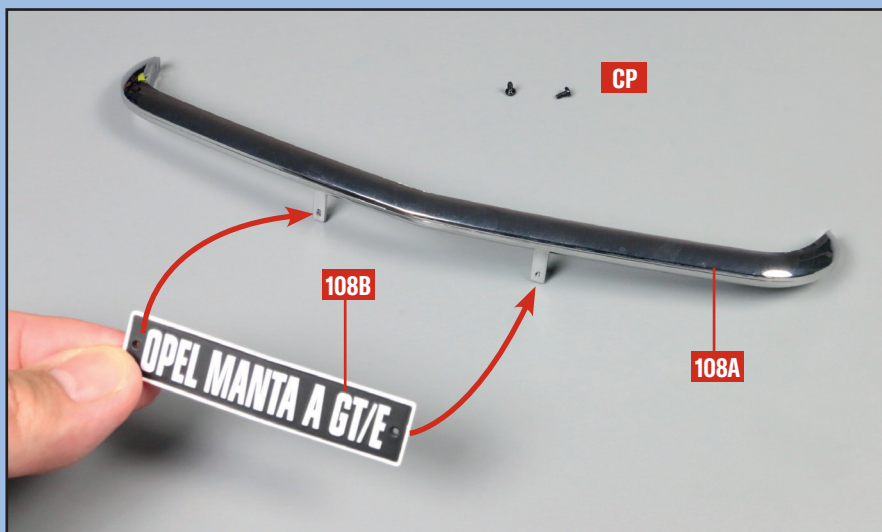

1 Nehmen Sie das Nummernschild **108B** und führen Sie dessen zwei Bohrungen zu den entsprechenden Aufnahmen der Stoßstange **108A**, wie angedeutet. Legen Sie zwei Schrauben **CP** bereit.



2 Befestigen Sie das Nummernschild **108B** mit den zwei Schrauben **CP** an der Stoßstange **108A**, wie es das Foto zeigt.



DER BAUFORTSCHRITT:

Das Nummernschild wurde an der Stoßstange fixiert. Die Baugruppe wird mit der nächsten Bauanleitung an Ihrem Modell montiert.